

KIGAZ 110

Manuale Utente Semplificato



- 1 - Sonda Fumi
- 2 - Cono di fissaggio
- 3 - Stampante integrata
- 4 - Scontrino
- 5 - Pulsante On/Off
- 6 - Filtro condensa



Connessione termocoppia



Connessione Sonda Fumi

Connessione sonda esterna (Pt100 temperatura, CH₄..)

Connessione Pressione P-

Connessione Pressione P+

Precauzioni prima dell'utilizzo dell'analizzatore



Connettore caricabatteria



Prima di utilizzare per la prima volta l'analizzatore, effettuare una ricarica completa della batteria per 12 ore



Svuotare e pulire il filtro anticondensa prima dell'analisi



✓ Posizione verticale:
Misurazione permessa




✓ Posizione orizzontale:
Misurazione permessa




✗ Posizione obliqua:
Misurazione NON permessa


Eseguire un'analisi di combustione e stampa dello scontrino

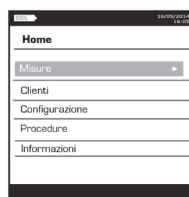


Selezionare Menù "Misure"

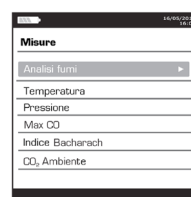

Selezionare Menù "Analisi"

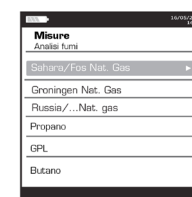

Selezionare il combustibile

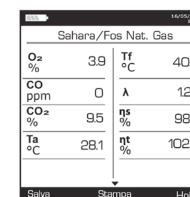

Misurazione in corso

▶ Stampa

Stampare quando la misurazione è terminata

Anteprima delle funzioni dell'analizzatore

Funzione	Procedura
Eseguire un'analisi di combustione	OK ► Autoazzeramento ► Analisi Fumi ► OK
Misura della temperatura ambiente di una stanza	Misure ► OK ► Autoazzeramento ► Temperatura ► OK ► Temperatura Ambiente
Misura del CO ₂ ambiente di una stanza	Misure ► OK ► Autoazzeramento ► CO₂ Ambiente ► OK
Misura del CO max di una stanza	Misure ► OK ► Autoazzeramento ► Max CO ► OK
Misura del tiraggio di una caldaia	Misure ► OK ► Autoazzeramento ► Pressione ► Tiraggio ► OK
Misura della velocità dei fumi	Misure ► OK ► Autoazzeramento ► Pressione ► Velocità fumi ► OK
Misura della temperatura fumi	Misure ► OK ► Autoazzeramento ► Temperatura ► Temp.Fumi ► OK
Eseguire la misurazione dell'indice di Bacharach	Misure ► OK ► Autoazzeramento ► Indice Bacharach ► Indice 1/2/3
Impostare l'analizzatore	Configurazione ► OK
Impostare la soglia allarme dei differenti parametri di misura	Configurazione ► OK ► Misure ► OK (x2) ► Selezione parametri
Impostare i riferimenti (O ₂ , pressione atmosferica, altitudine)	Configurazione ► OK ► Riferimenti ► OK
Impostare la pulizia celle	Configurazione ► OK ► Autoazzeramento/Pulizia ► OK
Salvare i clienti nell'analizzatore	Clienti ► OK ► Aggiungi ► Salva
Salvare una caldaia nell'analizzatore e collegarla ad un cliente	Clienti ► OK ► Selezione Clienti ► OK ► Aggiungi ► Salva
Misura la portata gas di un'installazione	Procedure ► OK ► Selezione Clienti/Caldaia ► Portata Gas
Visualizzare la diagnostica dei sensori di misura	Informazione ► OK ► Diagnostica