

MP 110 – 111 – 112 – 115

Manómetro

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO



REALIZACIÓN DE UNA MEDICIÓN

- Encienda el instrumento pulsando la tecla «**On/Off/Esc**».
Se mostrará en pantalla el nombre del instrumento « MP110 », « MP111 », « MP112 » o « MP115 » y, posteriormente, efectuará un autocero.
- Conecte los tubos a las tomas de presión.
El instrumento realizará las mediciones de presión diferencial.

REALIZACIÓN DE UN AUTOCERO

Con el instrumento encendido y mostrando los valores medidos:

- Desconecte los tubos de las tomas de presión del instrumento.
- Pulse la tecla « **OK** »
*Se mostrará en pantalla el mensaje « **Autozero** », el instrumento realizará un autocero y volverá a la pantalla de mediciones.*

RETENCIÓN DE LA MEDICIÓN (FUNCIÓN HOLD)

Durante la medición:

- Pulse la tecla « **Hold/min/max** » para congelar los valores medidos.
*Aparecerá « **Hold** » en la pantalla y todas las mediciones estarán congeladas.*
- Pulse la tecla « **On/Off/Esc** » para salir de la función de retención.
El dispositivo volverá a la pantalla de mediciones.


MUESTRA DE VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS

Una vez que la medición esté retenida (vea la función HOLD en el apartado anterior):

- Pulse la tecla « **Hold/min/max** »
El instrumento mostrará los valores máximo (parte superior de la pantalla) y mínimo (parte inferior de la pantalla) medidos desde la última consulta realizada.
- Pulse la tecla « **On/Off/Esc** » para volver a la pantalla de mediciones.

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Menú secuencial del instrumento

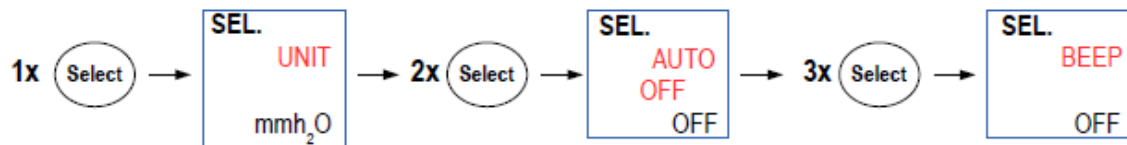

Selección de la unidad de medición

Con el instrumento encendido y mostrando los valores medidos:

➤ Pulse la tecla « **Select** ».

El mensaje « **UNIT** » parpadea en la pantalla.


➤ Pulse la tecla « **OK** ». La unidad actualmente en uso parpadeará.

➤ Pulse la tecla « **Select** » hasta que la unidad deseada aparezca: daPa, mmH₂O, kPa, inWg, mbar, mmHg...

➤ Pulse la tecla « **OK** » para validar.

El mensaje « **UNIT** » parpadea en la pantalla.

➤ Pulse la tecla « **On/Off/Esc** » para volver a la pantalla de mediciones.

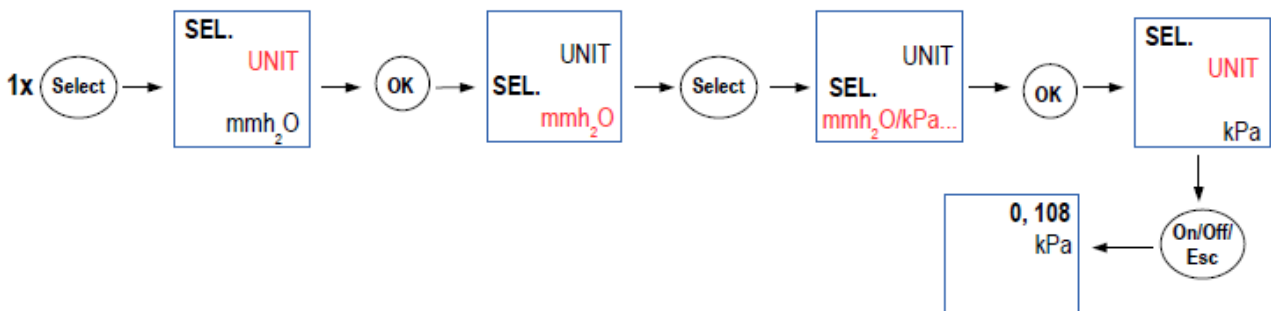

Ajuste del apagado automático

Con el instrumento encendido y mostrando los valores medidos:


➤ Pulse la tecla « **Select** » hasta que « **AUTO OFF** » parpadee en pantalla.

➤ Pulse la tecla « **OK** ». Se mostrará en la parte inferior de la pantalla el tiempo que debe transcurrir antes de que el instrumento se apague automáticamente.

➤ Pulse la tecla « **Select** » para seleccionar el tiempo para el apagado automático: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutos o OFF (apagado automático desactivado).

➤ Pulse la tecla « **OK** » para validar la selección. « **AUTO OFF** » parpadea en la pantalla.


➤ Pulse la tecla « **On/Off/Esc** » para volver a la pantalla de mediciones.

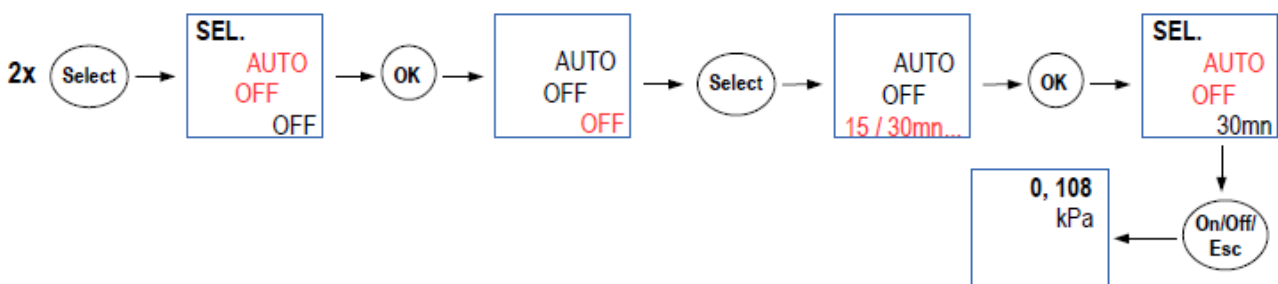

Activación o desactivación del sonido del teclado

Con el instrumento encendido y mostrando los valores medidos:

- Pulse la tecla « **Select** » hasta que el mensaje « **BEEP** » parpadee en la pantalla.
- Pulse la tecla « **OK** ».
- « **OFF** » o « **ON** » parpadea en la pantalla.
- Pulse la tecla « **Select** » para activar el sonido de las teclas « **ON** » o para desactivarlo « **OFF** ».
- Pulse la tecla « **OK** » para validar.
- « **BEEP** » parpadea en la pantalla.
- Pulse la tecla « **On/Off/Esc** » para volver a la pantalla de mediciones.

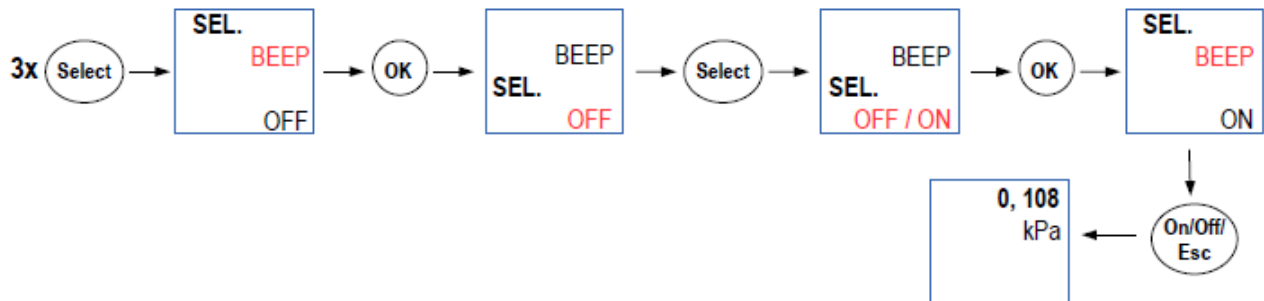

ACTIVACIÓN DE LA LUZ DE FONDO DE LA PANTALLA

Con el instrumento encendido y mostrando los valores medidos:

- Pulse la tecla « **Backlight** » para activar la iluminación de fondo de la pantalla.
- Para apagarla, pulse de nuevo la tecla « **Backlight** ».



Tecla « **Backlight** »

CAMBIO DE BATERÍAS

Con el instrumento apagado:

- Quite la tapa de la parte posterior del instrumento.
- Cambie las baterías antiguas por unas nuevas del tipo AAA LR03 1.5 V.
- Vuelva a poner la tapa.



Una vez devuelto a KIMO, se asegurará la recogida adecuada de residuos en respeto por el medio ambiente según la norma 2002/96/CE relativa a WEEE

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr