


Qualité d'air CHT

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/ESC** ».
L'appareil effectue un autozéro pendant 10 s. **La sonde de mesure doit être laissée à l'air libre pendant cet autozéro.**
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche le taux de CO₂ et le taux d'humidité.
- > Appuyer sur la touche **OK** pour afficher la température et le taux de CO₂ (voir schéma ci-contre)

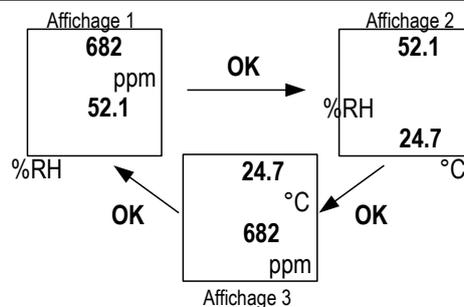

FIGER LA MESURE

- Pendant une mesure :
- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.
« **Hold** » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
 - > L'écran n'affichant que deux paramètres, appuyer sur la touche **OK** pour afficher la mesure figée du 3^{ème} paramètre.
 - > Appuyer sur la touche « **On/Off/ESC** » pour sortir de la fonction Hold.
L'appareil revient à l'affichage de la mesure.

AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

- Une fois la mesure figée :
- > Appuyer une fois sur la touche « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum du 1^{er} paramètre relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum du 1^{er} paramètre relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
 - > Appuyer une nouvelle fois « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum du 2^{ème} paramètre relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum du 2^{ème} paramètre depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
 - > Appuyer une nouvelle fois « **Hold/min/max** ».
L'appareil affiche la valeur maximum du 3^{ème} paramètre relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum du 3^{ème} paramètre depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
 - > Appuyer sur la touche « **On/Off/ESC** » pour sortir de la fonction Hold/mini/max.
L'appareil revient à l'affichage des mesures.

RÉGLER L'APPAREIL

Sélectionner l'unité de mesure en température

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer une fois sur la touche « **Sélection** ».

« **UNITE** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : ° C ou ° F

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

« **UNITE** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO off** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour sélectionner le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15-30-45-60-75-90-105-120 minutes ou OFF.

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche **OK**.

« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».

> Appuyer sur la touche **OK** pour valider.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler la pression atmosphérique

Pour avoir une mesure précise et représentative, la pression atmosphérique du lieu où les mesures sont effectuées doit être entrée dans l'appareil.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **P_ATM** » clignote.

> Appuyer sur la touche **OK**.

Le 1^{er} digit de la pression atmosphérique clignote. La pression atmosphérique est comprise entre 800 et 1200 mbar.

> Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir sa valeur.

> Appuyer sur **OK** pour passer au digit suivant et le régler avec la touche « **Sélection** ».

> Répéter la procédure pour les digits suivants.

> Appuyer sur **OK** lorsque le dernier digit est réglé.

> Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

ACTIVER LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

L'appareil est allumé.

> Appuyer sur le bouton « **Rétro-éclairage** » pour activer le rétro-éclairage.

> Appuyer sur ce même bouton pour le désactiver.

REMPLENER LES PILES

> Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.

> Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5 V.

> Remettre la trappe à piles.

