



LoRa
Alliance
Member™

TRACKLOG

Quick Start Guide


EN

FR


ES

IT

1

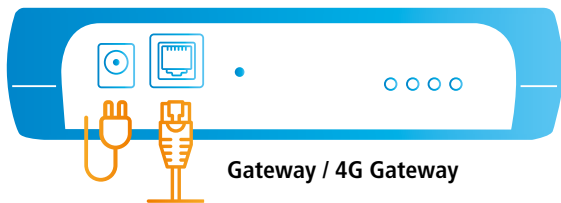


1 bis

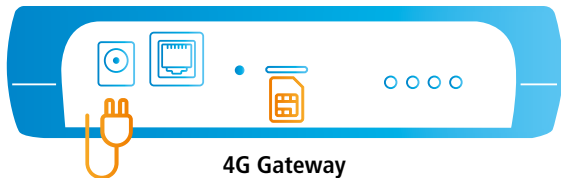


2



3

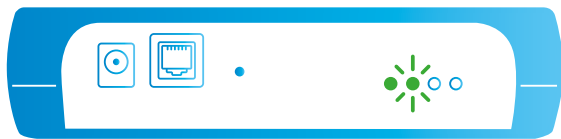

4

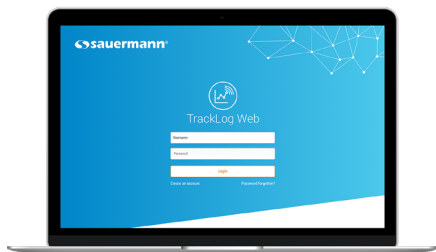

tracklog.inair.cloud

Quick start guide

English

- 1 Connect the gateway to the mains and connect the Ethernet jack
- 1bis 4G Gateway: insert a valid Micro SIM Data Card in the 4G Gateway*
Connect the gateway to the mains
- 2 The LED flashes when it is connected to the electricity grid
- 3 The fixed LED indicates that the Gateway is connected to the LoRa® network
- 4 Log in to tracklog.inair.cloud to configure your TrackLog data loggers

Français

- 1 Raccorder la passerelle au secteur et brancher la prise Ethernet
- 1bis Passerelle 4G : insérer une carte Micro SIM Data valide dans la passerelle 4G*
Raccorder la passerelle au secteur
- 2 La LED clignote lorsqu'elle est connectée au réseau électrique
- 3 La LED fixe indique que la passerelle est connectée au réseau LoRa®
- 4 Connectez-vous à tracklog.inair.cloud pour configurer vos enregistreurs TrackLog

Español

- 1 Conecte la puerta de enlace a la alimentación eléctrica y conecte el cable de Ethernet
- 1bis Puerta de enlace 4G: inserte una tarjeta Micro SIM Data válida en la pasarela 4G*
Conecte la pasarela a la alimentación eléctrica
- 2 El indicador LED parpadeará hasta que se haya conectado a la red
- 3 El LED fijo indica que la pasarela está conectada a la red LoRa®
- 4 Acceda a tracklog.inair.cloud para configurar sus registradores TrackLog

Italiano

- 1 Collegare all'alimentazione e connettere la presa Ethernet
- 1bis Gateway 4G: inserire una scheda Micro SIM Dati valida nel gateway 4G*
Collegare all'alimentazione
- 2 Il led lampeggia quando è collegato alla rete elettrica
- 3 Il LED fisso indica che il gateway è connesso alla rete LoRa®
- 4 Accedi a tracklog.inair.cloud per configurare i tuoi data loggers TrackLog

*We recommend a data subscription of 50 Mo per month per TrackLog device.

*Nous préconisons un forfait de data de 50 Mo par mois par appareil TrackLog.

*Recomendamos una suscripción de datos de 50 Mo al mes por dispositivo TrackLog.

*Si consiglia un pacchetto dati da 50 Mb al mese per dispositivo TrackLog.

4G Gateway Configuration

- 1 To access the Gateway, connect to it through <https://192.168.2.1>
User name : "admin". Password: "admin".



It is recommended to change the user name and password on initial login.

- 2 Go to **"Cellular"** then **"Cellular Configuration"** (1).
Tick **"Enabled"** box and fill in the APN (Access Point Name) supplied by your operator (2).
If imposed by your operator, fill in an authentication (3).
If your PIN card is protected by a PIN code, fill in **"SIM PIN"** field (4).
- 3 Click **"Save And Restart"** to save the modifications.

Configuration de la passerelle 4G

- 1 Pour accéder à la passerelle, il est nécessaire de s'y connecter via l'adresse <https://192.168.2.1>. Nom d'utilisateur : "admin". Mot de passe : "admin".



Il est fortement conseillé de modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe dès la première connexion.

- 2 Aller dans **"Cellular"** puis **"Cellular Configuration"** (1).
Cocher la case **"Enabled"** et renseigner l'APN (Access Point Name) fourni par votre opérateur (2).
Si votre opérateur impose une authentification, la renseigner (3).
Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, renseigner le champ **"SIM PIN"** (4).
- 3 Cliquer sur **"Save And Restart"** pour enregistrer les modifications.

Configuración de la puerta de enlace 4G

- 1 Para acceder a la puerta de enlace, conéctese a ella desde la dirección <https://192.168.2.1>. Nombre de usuario: "admin". Contraseña: "admin".



Se recomienda vivamente cambiar el nombre de usuario y la contraseña desde la primera conexión.

- 2 Vaya a **"Cellular"** (Móvil) y seguidamente a **"Cellular Configuration"** (Congurar Móvil) (1).
Marque la casilla **"Enabled"** (Autorizado) e indique el APN (Nombre Punto de Acceso) facilitado por su operador (2). Si su operador solicita una autenticación, indíquela (3).
Si su tarjeta SIM está protegida por un código PIN, rellene el campo **"SIM PIN"** (PIN SIM) (4).
- 3 Haga clic en **"Save And Restart"** (Guardar y Reiniciar) para guardar los cambios.

Configurazione del gateway 4G

- 1 Per accedere, è necessario connettersi al gateway attraverso l'indirizzo <https://192.168.2.1>. Nome utente: "admin". Password: "admin".



Si consiglia vivamente di modificare il nome utente e la password al momento del primo accesso.

- 2 Accedere a **"Cellular"** (Cellulare), quindi selezionare **"Cellular Configuration"** (Configurazione cellulare) (1). Contrassegnare la casella **"Enabled"** (Abilitato) e immettere l'APN (Access Point Name) fornito dall'operatore (2). Qualora richiesto dall'operatore, specificare il tipo di autenticazione (3). In caso di scheda SIM protetta da codice PIN, compilare il campo **"SIM PIN"** (PIN SIM) (4).
- 3 Fare clic su **"Save And Restart"** (Salva e riavvia) per registrare le modifiche.

MULTITECH MultiConnect® Conduit AP - Application Execution Platform
MTCAP-LEU1-968-001A Firmware 1.7.2

Logged In: admin Logout
Search:

(1) **Cellular Configuration**

Cellular Configuration Reset To Default

General Configuration

Enabled ☒ (2) Dial-on-Demand ☐

Connect Timeout 90
Dialing Max Retries 0

Modem Configuration

Dial Number *99***1# Init String1 AT+CSQ
Connect String CONNECT Init String2
Dial Prefix ATDT Init String3
SIM Pin XXXX (4) Init String4
APN matooma.m2m (2)

Authentication

Authentication Type NONE (3)

Keep Alive

ICMP/TCP Check

Enabled ☐ Radio Reboot Enabled ☐
Interval 60 Keep Alive Type ICMP
Hostname ICMP Count 4

Data Receive Monitor

Enabled ☒
Window 60 minutes

Submit

Copyright © 1995-2019
MultiTech Systems, Inc.
All rights reserved.



Download the full manual
Télécharger le manuel complet
Descargue el manual de usuario
Scarica il manuale completo




Read the FAQs / Lire la FAQ / Lea las preguntas más frecuentes / Leggi le FAQs



Customer service portal / Portail service clients
Portal de servicio al cliente / Portale servizio clienti

Utilisez notre Portail service clients pour nous contacter
Use our Customer service portal to contact us
Contacte con nosotros a través del Portal de servicio al cliente
Utilizzate il nostro Portale servizio clienti per contattarci

<http://kimo-en.custhelp.com>

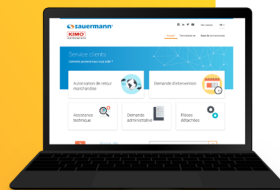

NTsimp – TrackLog – 05/12/19 – Non-contractual document – We reserve the right to modify the characteristics of our products without prior notice.