

GATEWAY CONFIGURATION PROCEDURE

Quick Start Guide

EN

FR

ES

IT



Configuration procedure

TrackLog Gateway's Network Management Configuration Changing from DHCP to Static IP

This procedure describes the different steps to follow in order to modify the TrackLog gateway's network management, from DHCP to static IP.


Sauermann hardly recommends not to perform any modifications in the gateway's configuration other than the explained in this document. The user is fully responsible for the actions made on the device's configuration and the eventual impact on the TrackLog data loggers that are connected to the specific gateways. Sauermann declines any liability derived from any configuration modifications.

Prerequisites

- This configuration must be only made by trained staff.
- The TrackLog gateway must be connected to the Internet using a server/router.
- This procedure requires a PC connected to the same LAN as the TrackLog gateway.
- This procedure requires the specific IP address that shall be used by the TrackLog gateway in order to connect with the TrackLog Cloud.

Step 1

Using a web browser in a PC connected to the same LAN as the TrackLog gateway, type the current TrackLog gateway's IP address⁽¹⁾ on the address bar and click enter. The gateway's configuration tool is now opened and the Home screen is displayed.

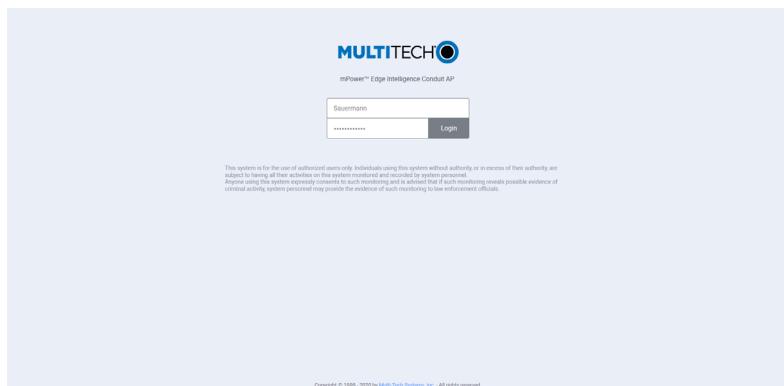

Step 2

Enter the following credentials and click on "Login":

ID: Sauermann

Password: Sauermann#24

⁽¹⁾Your company's IT department will be able to provide this IP address.

Step 3

The screen with the current gateway's configuration is displayed.
Click on “Setup”.

mPower™ Edge Intelligence Conduit AP - Application Enablement Platform
MTCAPI-800-01A Firmware 8.12
Sauvegarder en administrateur

Home
Save And Restart
LoRaWAN ®
Setup
Tunnels
Administration
Status & Logs
Commands
Apps
Help

DEVICE INFORMATION

Device	LAN
Model Number: MTCAPI-800-01A Serial Number: 19530150 Firmware: 8.1.2 Current Time: 06/23/2020 13:33:49 Uptime: 80 days wan Transport: None Current DNS: 192.168.55.204, 192.168.55.200, 192.168.55.206, 192.168.55.203	Ethernet (eth0) Mode: DHCP Client Bridge: – MAC Address: 00:00:00:00:00:00 IPv4 Address: 192.168.12.224 Mask: 255.255.252.0 DHCP State: Enabled Lease Range: 192.168.2.100-192.168.2.150

Lora
Frequency Band: 868 EUI: 00:00:00:00:01:0A:E4 Hardware: MTCAPI-L00A-1.5

Last updated: 10/03/20

Copyright © 1995 - 2020 by Multitech Systems, Inc. All rights reserved.

Step 4

“Network interfaces” is displayed.
Click on the pen allowing to modify the DHCP Client configuration.

mPower™ Edge Intelligence Conduit AP - Application Enablement Platform
MTCAPI-800-01A Firmware 8.12
Sauvegarder en administrateur

Home
Save And Restart
LoRaWAN ®
Setup
Network Interfaces
Global DNS
DNS Configuration
DHCP Configuration
SMTP Configuration
SNMP Configuration
Time Configuration
Firewall
Tunnels
Administration
Status & Logs
Commands
Apps
Help


NETWORK INTERFACES CONFIGURATION

Name	Direction	Type	IP Mode	IP Address	Broadcast Address	Action
eth0	LAN (P4)	ETHER	DHCP Client	192.168.12.54/22	–	
b0	LAN (P4)	BRIDGE	–	–	–	

Copyright © 1995 - 2020 by Multitech Systems, Inc. All rights reserved.

Step 5


The screen with the DHCP configuration details is displayed.
Click on the box “Mode” in the menu “IPv4 settings”.

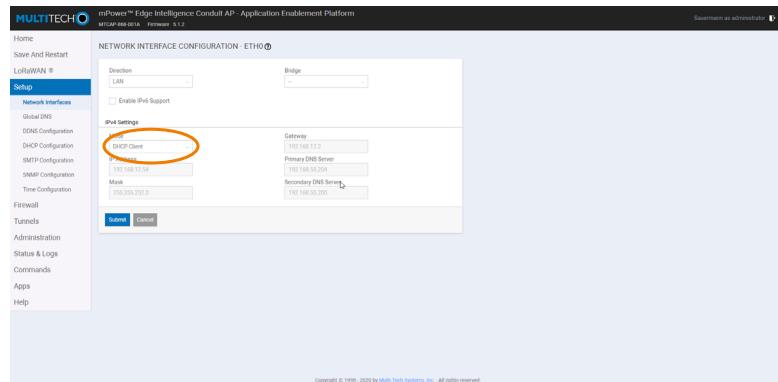

Step 6

Select and fill the following items⁽²⁾:

- **Mode:** Static
 - **IP Address:** fill with desired IP address
 - **Mask:** fill with the according information
 - **Gateway:** fill with the according information
 - **Primary DNS Server:** fill with the according information (optional)
 - **Secondary DNS Server:** fill with the according information (optional)
- Validate by clicking on “Submit”.

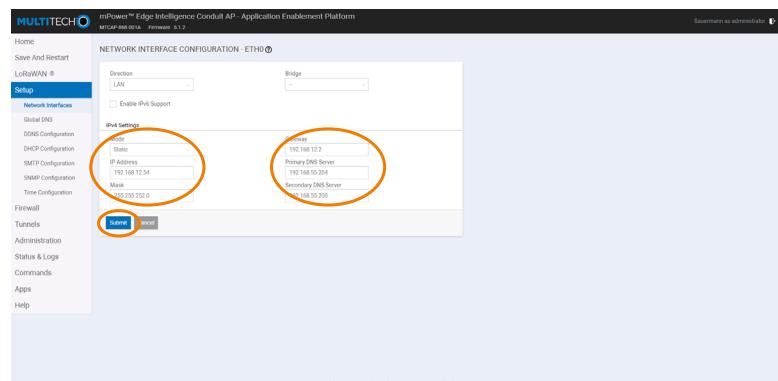


⁽²⁾ Your company's IT department will be able to provide all this information.

Step 7

The Home screen is displayed.

Click on “Save And Restart” and on “OK” in the pop-up window.

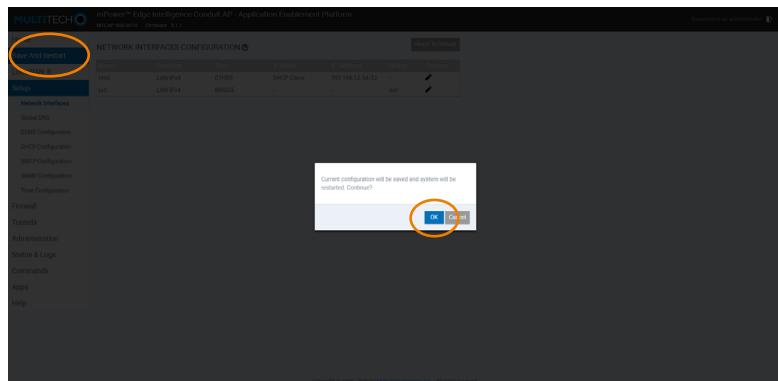


Step 8

The new configuration will be transferred to your TrackLog Gateway.

This process could take up to 5 minutes.

The following screen is displayed during the operation:

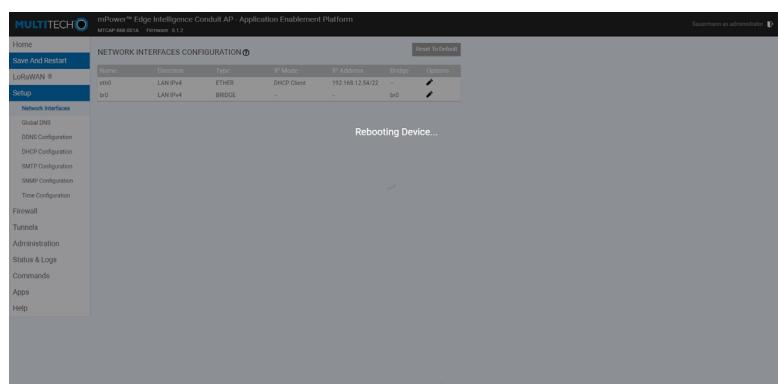

Once this setting is done, the Home screen is displayed.

You can now log out.

Procédure de configuration

Configuration réseau de la passerelle TrackLog De DHCP à une adresse IP statique

Cette procédure décrit les différentes étapes à suivre pour modifier la configuration réseau de la passerelle TrackLog, en passant de DHCP à une adresse IP statique.

Sauermann recommande de ne pas effectuer d'autres modifications dans la configuration de la passerelle que celles décrites dans ce document. L'utilisateur est entièrement responsable des actions effectuées sur la configuration du dispositif et de l'impact éventuel sur les enregistreurs de données TrackLog qui sont connectés aux passerelles spécifiques. Sauermann décline toute responsabilité résultant de toute modification de la configuration.

Pré-requis

- Cette configuration doit être effectuée par un technicien qualifié.
- La passerelle TrackLog doit être connectée à Internet grâce à un serveur/routeur.
- Cette procédure nécessite qu'un PC soit connecté au même LAN que la passerelle TrackLog.
- Cette procédure requiert l'adresse IP spécifique qui doit être utilisée par la passerelle TrackLog afin de se connecter au TrackLog Cloud.

Étape 1

Utiliser un navigateur web sur un PC connecté au même LAN que la passerelle TrackLog, taper l'adresse IP actuelle de la passerelle TrackLog⁽¹⁾ dans la barre d'adresse puis appuyer sur Entrée.

L'outils de configuration de la passeelle est maintenant ouvert et l'écran d'accueil s'affiche.



Étape 2

Renseigner les informations suivantes puis cliquer sur "Login" :

ID : Sauermann

Mot de passe : Sauermann#24

⁽¹⁾Le service informatique de votre société pourra vous fournir cette adresse IP.

Étape 3

L'écran avec la configuration actuelle de la passerelle s'affiche.
Cliquer sur "Setup".

The screenshot shows the 'DEVICE INFORMATION' section of the Multitech mPower Edge Intelligence Conduit AP Application Enablement Platform. The 'Setup' menu item in the left sidebar is circled in red. The 'DEVICE INFORMATION' section contains two tables: 'Device' and 'LAN'. The 'Device' table includes fields like Model Number (MTCAF-000-001A), Serial Number (19530150), Firmware (5.1.2), Current Time (06/23/2020 13:33:49), Uptime (80 days), and wan Transport (None). The 'LAN' table includes fields like Mode (DHCP Client), MAC Address (00:0B:0B:4A:08:13), IPv4 Address (192.168.12.24), Mask (255.255.252.0), DHCP State (Enabled), and Lease Range (192.168.2.100-192.168.2.150). A small note at the bottom left says 'Last updated: 10/03/20'.

Étape 4

"Network interfaces" est affiché.
Cliquer sur l'icône permettant de modifier la configuration DHCP Client.

The screenshot shows the 'NETWORK INTERFACES CONFIGURATION' section of the Multitech mPower Edge Intelligence Conduit AP Application Enablement Platform. The 'Setup' menu item in the left sidebar is circled in red. The table lists network interfaces with columns for Name (eth0, bt0), Direction (LAN IPv4, LAN IPv4), Type (ETHER, BRIDGE), IP Mode (DHCP Client, -), IP Address (192.168.12.54/22, -), Broadcast (192.168.12.255, -), and Interface (bt0). The last three columns for each row have edit icons over them. A small note at the bottom left says 'Copyright © 1999 - 2020 by Multitech Systems, Inc. All rights reserved.'

Étape 5

L'écran avec le détail de la configuration DHCP s'affiche.
Cliquer sur "Mode" dans le menu "IPv4 settings".

Network Interface Configuration - ETH0

Mode: Static

IP Address: 192.168.12.54

Mask: 255.255.252.0

Gateway: 192.168.12.254

Primary DNS Server: 192.168.12.254

Secondary DNS Server: 192.168.12.254

Submit

Étape 6

Sélectionner et renseigner les champs suivants⁽²⁾:

- **Mode :** Static
 - **IP Address :** remplir avec les adresses IP requises
 - **Mask :** remplir avec les informations relatives
 - **Gateway :** remplir avec les informations relatives
 - **Primary DNS Server :** remplir avec les informations relatives (optionnel)
 - **Secondary DNS Server :** remplir avec les informations relatives (optionnel)
- Valider en cliquant sur “**Submit**”.

Network Interface Configuration - ETH0

Mode: Static

IP Address: 192.168.12.54

Mask: 255.255.252.0

Gateway: 192.168.12.254

Primary DNS Server: 192.168.12.254

Secondary DNS Server: 192.168.12.254


Submit

⁽²⁾Le service informatique de votre société pourra vous fournir ces informations.

Étape 7

L'écran d'accueil est affiché.

Cliquez sur "Save And Restart" puis sur "OK" dans la boîte de dialogue.

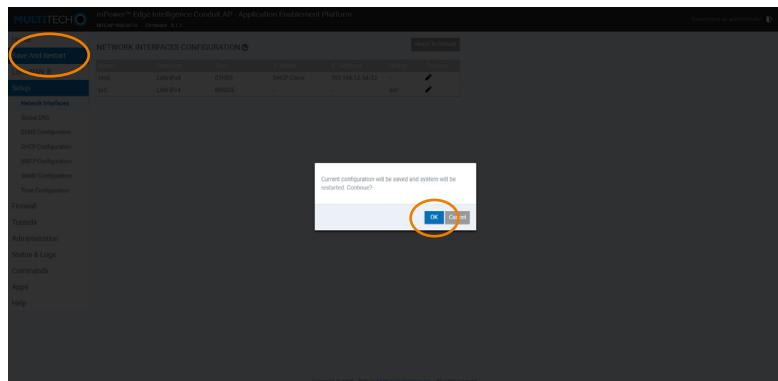


Étape 8

La nouvelle configuration est transférée à votre passerelle TrackLog.

Patienter environ 5 minutes.

Pendant l'opération, l'écran suivant s'affiche :

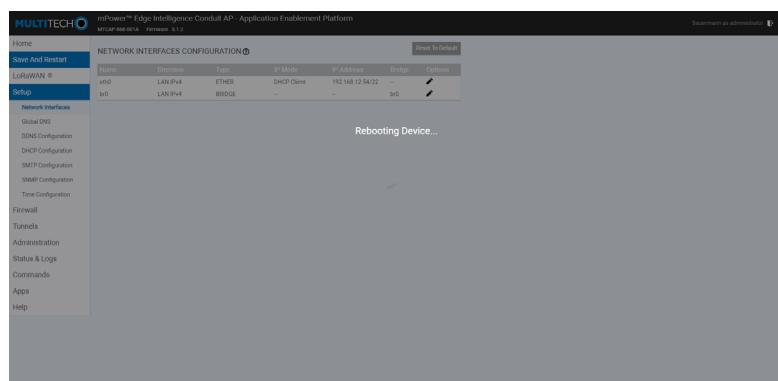

Une fois cette configuration effectuée, l'écran d'accueil s'affiche de nouveau.

Vous pouvez vous déconnecter.

Procedimiento de configuración

Cambio de protocolo de red DHCP a IP estática en la pasarela TrackLog

Este procedimiento describe los diferentes pasos a seguir para modificar la gestión de red de la pasarela TrackLog, de DHCP a IP estática.

Sauermann desaconseja realizar modificaciones en la configuración de la puerta de enlace que no sean las explicadas en este documento. El usuario es totalmente responsable de las acciones realizadas en la configuración del dispositivo y del eventual impacto en los registradores de datos TrackLog que están conectados a las puertas de enlace específicas. Sauermann declina cualquier responsabilidad derivada de las modificaciones de configuración.


Prerrequisitos

- Esta configuración solo debe realizarla personal debidamente capacitado
- La puerta de enlace TrackLog debe estar conectada a Internet mediante un servidor/router
- Este procedimiento requiere un PC conectado a la misma LAN que la puerta de enlace TrackLog
- Este procedimiento requiere la dirección IP específica que será utilizada por la puerta de enlace TrackLog para conectarse con el servicio TrackLog Cloud

Paso 1

Con un navegador en una PC conectada a la misma LAN que la puerta de enlace TrackLog, escriba la dirección IP de la puerta de enlace TrackLog⁽¹⁾ en la barra de direcciones y pulse intro.

La herramienta de configuración de la puerta de enlace ahora está abierta y se muestra la pantalla de inicio.

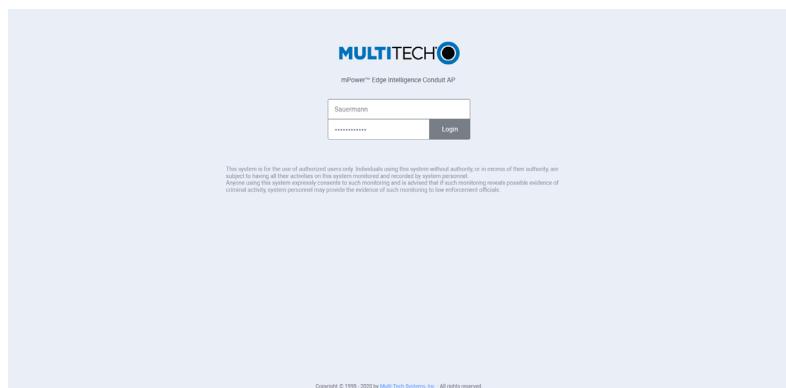

Paso 2

Ingrese las siguientes credenciales y haga clic en “Login”:

ID: Sauermann

Password: Sauermann#24

⁽¹⁾El departamento de informática de su empresa podrá proporcionar esta dirección IP.

Paso 3

Se muestra la pantalla con la configuración actual de la puerta de enlace.
Haga clic en “Setup”.

The screenshot shows the 'DEVICE INFORMATION' section of the Multitech mPower Edge Intelligence Conduit AP Application Enablement Platform. The 'Setup' menu item in the left sidebar is circled in red. The 'DEVICE INFORMATION' section contains two tables: 'LAN' and 'LoRa'. The 'LAN' table includes fields like Model Number (MTCAF-800-001A), Serial Number (19530150), Firmware (5.1.2), Current Time (06/23/2020 13:33:49), and various network settings. The 'LoRa' table includes Frequency Band (868), EUI (00-00-00-00-01-0A-E4), and Hardware (MTCAF-L00A 5.1.2).


Paso 4

Se muestra “Network interfaces”.
Haga clic en el lápiz que permite modificar la configuración del Cliente DHCP.

The screenshot shows the 'NETWORK INTERFACES CONFIGURATION' section of the Multitech mPower Edge Intelligence Conduit AP Application Enablement Platform. The 'Setup' menu item in the left sidebar is circled in red. The table lists two interfaces: 'eth0' (Type: ETHER, IP Mode: DHCP Client, IP Address: 192.168.12.54/22) and 'br0' (Type: BRIDGE, IP Mode: -, IP Address: -). The edit icon in the 'Bridged' column for 'br0' is circled in red.

Paso 5


Aparece la pantalla con los detalles de configuración de DHCP.
Haga clic en la casilla “Mode” en el menú “IPv4 settings”.

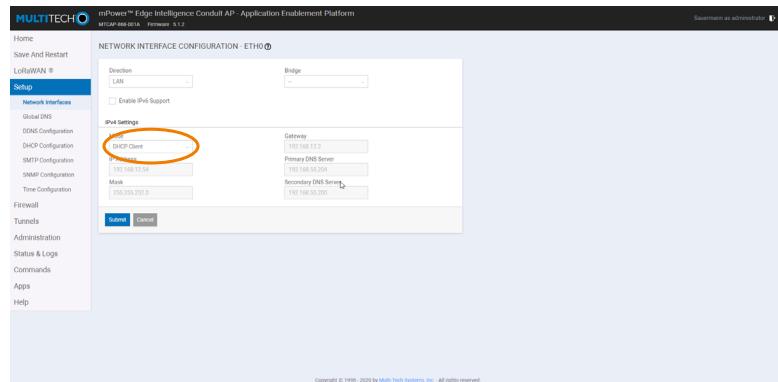

Paso 6

Seleccione y rellene los siguientes campos⁽²⁾:

- **Mode:** Static
 - **IP Address:** introduzca la dirección IP deseada
 - **Mask:** introduzca el valor adecuado
 - **Gateway:** introduzca el valor adecuado
 - **Primary DNS Server:** introduzca el valor adecuado (opcional)
 - **Secondary DNS Server:** introduzca el valor adecuado (opcional)
- Valide haciendo click en “Submit”.

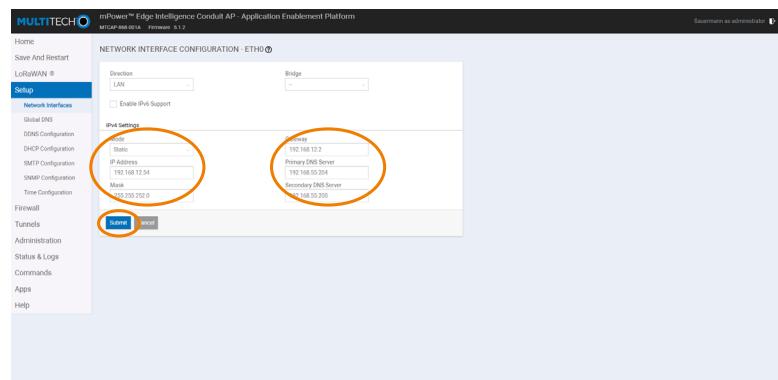


⁽²⁾El departamento de informática de su empresa podrá proporcionar esta dirección IP.

Paso 7

Aparece la pantalla de inicio.

Haga clic en “Save And Restart” y en “OK” en la ventana emergente.

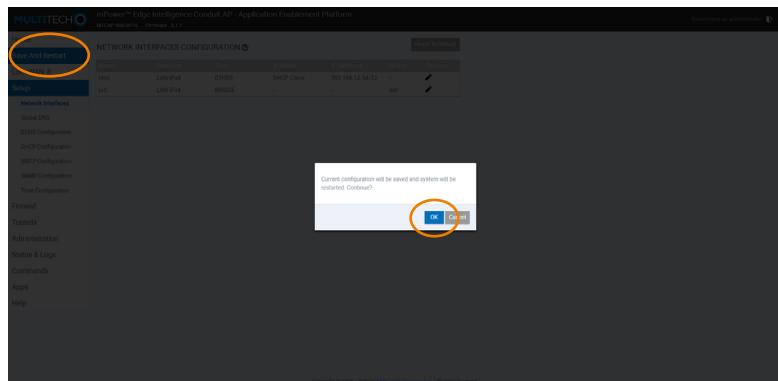


Paso 8

La nueva configuración se transferirá a su pasarela TrackLog.

Este proceso puede tardar hasta 5 minutos.

La siguiente pantalla se muestra durante la operación:

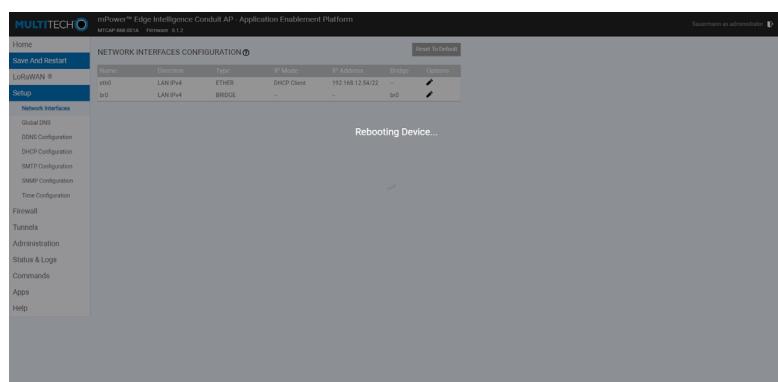

Una vez realizada esta configuración, se muestra la pantalla de inicio.

Ahora puede cerrar la sesión.

Procedura di configurazione

Configurazione della gestione della rete di TrackLog Gateway Passaggio da DHCP a IP statico

Questa procedura descrive i diversi passaggi da seguire per modificare la gestione della rete del gateway TrackLog, da DHCP (IP dinamica) a IP statica.


Sauermann consiglia vivamente di non eseguire alcuna modifica nella configurazione del gateway diversa da quella spiegata in questo documento. L'utente è pienamente responsabile delle azioni compiute sulla configurazione del dispositivo e dell'eventuale impatto sui data logger TrackLog che sono collegati ai gateway specifici. Sauermann declina ogni responsabilità derivante da eventuali modifiche alla configurazione.

Prerequisites

- Questa configurazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Il gateway TrackLog deve essere connesso a Internet utilizzando un server / router.
- Questa procedura richiede un PC connesso alla stessa LAN del gateway TrackLog.
- Questa procedura richiede l'indirizzo IP specifico che verrà utilizzato dal gateway TrackLog per connettersi al TrackLog Cloud.

Passaggio 1

Utilizzando un browser Web in un PC connesso alla stessa LAN del gateway TrackLog, digitare l'indirizzo IP del gateway TrackLog corrente (1) sulla barra degli indirizzi e fare clic su Invio. Lo strumento di configurazione del gateway è ora attivo e viene visualizzata la schermata Home.

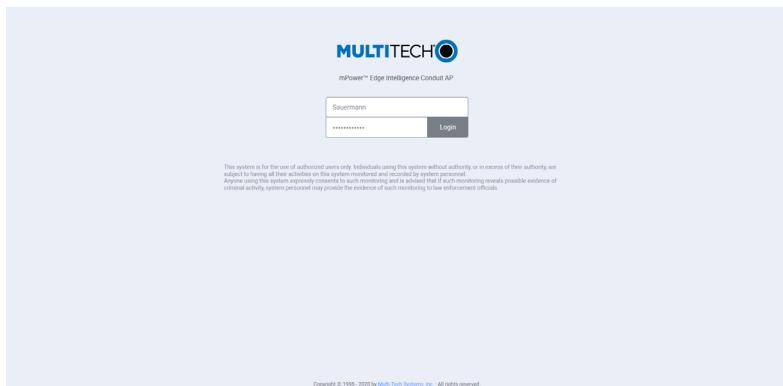

Passaggio 2

Inserire le seguenti credenziali e fare click su “Login”:

ID: Sauermann

Password: Sauermann#24

⁽¹⁾ Il reparto IT della vostra azienda è in grado di fornire questo indirizzo IP.

Passaggio 3

Viene visualizzata la schermata con la configurazione del gateway corrente.
Fare click su “**Setup**”.

The screenshot shows the 'DEVICE INFORMATION' section of the Multitech mPower Edge Intelligence Conduit AP Application Enablement Platform. The 'Setup' menu item in the left sidebar is circled in red. The 'DEVICE INFORMATION' section contains two tables: 'Device' and 'LAN'. The 'Device' table includes fields like Model Number (MTCAPI-000-001A), Serial Number (19530150), Firmware (5.1.2), Current Time (06/23/2020 13:33:49), and more. The 'LAN' table includes fields like Mode (DHCP Client), MAC Address (00:0B:0B:1A:0B:13), IP4 Address (192.168.12.24), Mask (255.255.252.0), DHCP State (Enabled), and Lease Range (192.168.2.100-192.168.2.150). Below these tables is a 'LoRa' section with fields like Frequency Band (868), EUI (00:0B:0B:00:01:0A:E4), and Hardware (MTCAPI-LORA v1.5).


Passaggio 4

Viene visualizzata “**Interfacce di rete**”.
Fare click sulla penna che consente di modificare la configurazione del client DHCP.

The screenshot shows the 'NETWORK INTERFACES CONFIGURATION' section of the Multitech mPower Edge Intelligence Conduit AP Application Enablement Platform. The 'Setup' menu item in the left sidebar is circled in red. The table lists network interfaces: 'eth0' (Type: ETHER, IP Mode: DHCP Client, IP Address: 192.168.12.54/22) and 'br0' (Type: BRIDGE, IP Mode: --, IP Address: --). A pen icon in the 'Edit' column of the 'eth0' row is circled in red.

Passaggio 5

Viene visualizzata la schermata con i dettagli della configurazione DHCP.
Fare click sulla casella “**Modalità**” nel menu “**Impostazioni IPv4**”.

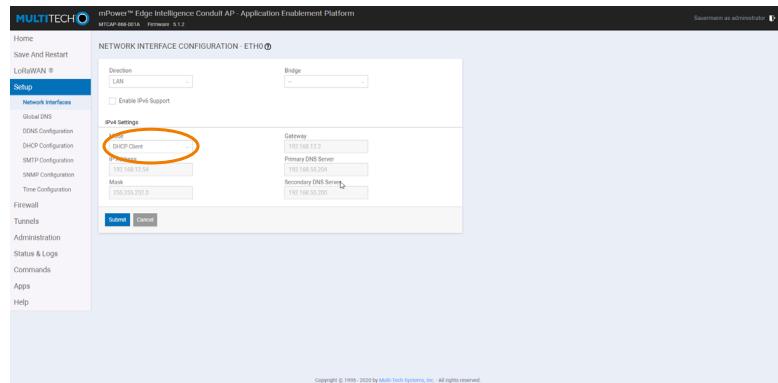


Passaggio 6

Selezionare e riempire i seguenti campi⁽²⁾:

- **Modalità:** Statica
- **Indirizzo IP:** riempire con l'indirizzo IP desiderato
- **Maschera:** riempire con le informazioni corrispondenti
- **Gateway:** riempire con le informazioni corrispondenti
- **Server Primario DNS:** riempire con le informazioni corrispondenti (opzionale)
- **Server Secondario DNS :** riempire con le informazioni corrispondenti (opzionale)

Convalidare cliccando su “Invia”.

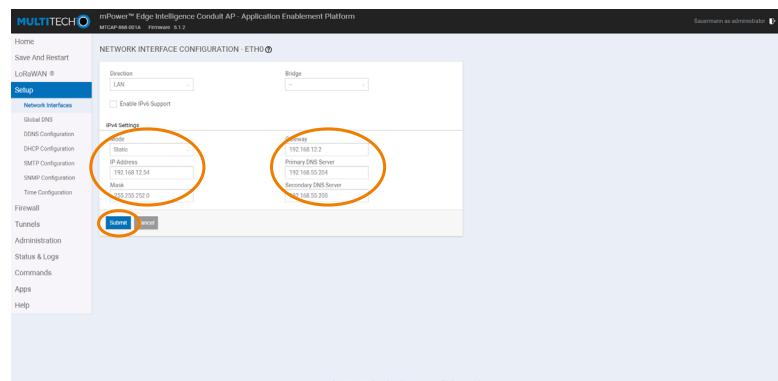


⁽²⁾ Il reparto IT della vostra azienda è in grado di fornire questa informazione.

Passaggio 7

Viene visualizzata la schermata Home.

Fare click su “Salva e Riavvia” e su “OK” nella finestra pop-up.

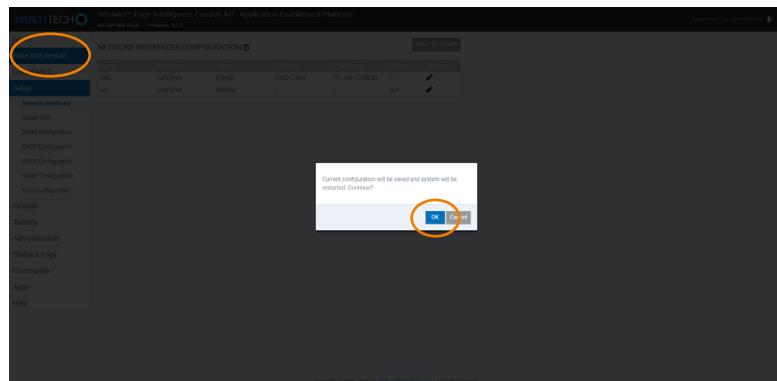


Passaggio 8

La nuova configurazione verrà trasferita al tuo TrackLog Gateway.

Questo processo potrebbe richiedere fino a 5 minuti.

Durante l'operazione viene visualizzata la seguente schermata:

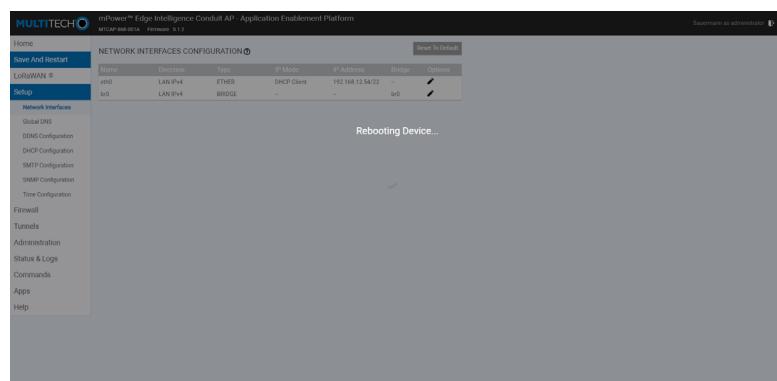

Una volta completata questa impostazione, viene visualizzata la schermata Home.
Ora è possibile disconnettersi.



Customer service portal / Portail service clients
Portal de servicio al cliente / Portale servizio clienti

Utilisez notre Portail service clients pour nous contacter
Use our Customer service portal to contact us
Contacte con nosotros a través del Portal de servicio al cliente
Utilizzate il nostro Portale servizio clienti per contattarci

<https://sauermann-en.custhelp.com>

