

# Si-RV3

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Le vacuomètre a été développé pour la mesure et le réglage de la pression et de la température sur des équipements de réfrigération fixes ou mobiles. Celui-ci ne doit pas être utilisé dans un autre but.
- Les vacuomètres sont conçus, fabriqués et vendus exclusivement à des experts formés et qualifiés dans le domaine professionnel de l'HVACR. Une formation adéquate est la condition principale d'une utilisation sans risque de cet outils. Sauermann ne peut être tenu responsable d'un quelconque accident lors de son utilisation.
- Utiliser l'appareil dans la limite des conditions décrites dans la notice d'utilisation. Dans le cas contraire, la protection assurée par l'appareil est altérée.
- Pression de service maximum : 65 bar
- Le vacuomètre ne doit pas être utilisé avec le gaz réfrigérant ammoniaque (NH<sub>3</sub> / R717).
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé ou fonctionne anormalement. Inspecter l'appareil avant chaque utilisation.

- Toujours porter des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation du manifold afin de protéger les yeux et la peau lors de travaux avec des gaz réfrigérants. Les vapeurs de gaz réfrigérants qui s'échapperaient présenteraient un risque de gel. Ne pas diriger les vapeurs de gaz réfrigérants en direction de la peau.



Pour plus d'informations sur la sécurité, veuillez lire la notice d'utilisation complète de l'application Polar App.

## TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION


- > Aller sur le Google store ou l'App store.
- > Rechercher l'application « **Si-manifold** ».
- > Installer l'application.



Il est également possible de télécharger l'application en flashant le QR code ci-dessous :




## APPAIRAGE DE LA SONDE

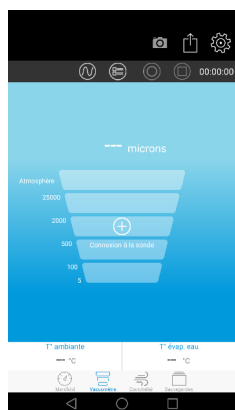


Appuyer sur « **Connexion à la sonde** » à gauche de l'écran.




Allumer la sonde basse pression.

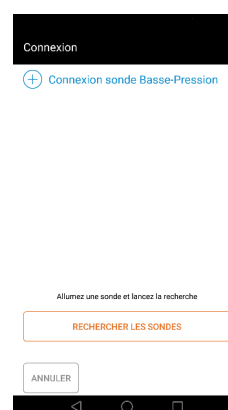

Appuyer sur « **Rechercher les sondes** ».

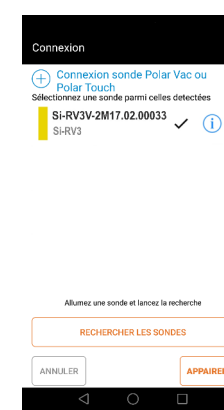


Appuyer sur la sonde à appairer puis sur le bouton « **Appairer** ».

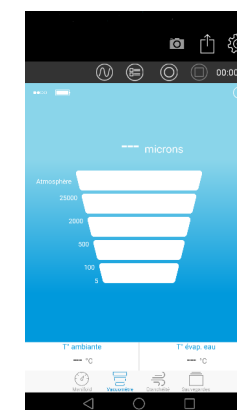


Après quelques secondes, les valeurs mesurées s'affichent.

## RACCORDEMENT DU Si-RV3


### Pour les mesures de vide :


- Appuyer sur  en bas de l'écran pour être en mode « **Vacuomètre** ».
- Connecter la sonde vacuomètre sur l'installation à vérifier.

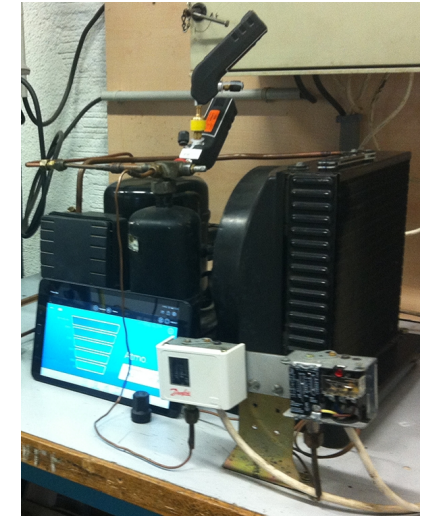

## LANCER UNE MESURE / AFFICHER LES DIFFÉRENTES VUES / ACCÉDER AUX PARAMÈTRES

### Lancer la mesure

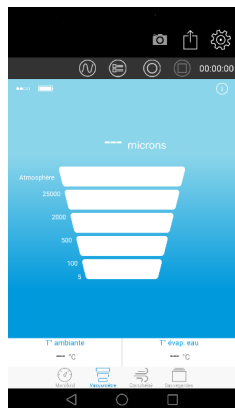


Appuyer sur 


### Afficher les différentes vues des données mesurées




Appuyer sur  pour afficher les courbes des valeurs ou sur  pour afficher le tableau des valeurs

### Accéder aux paramètres de l'application

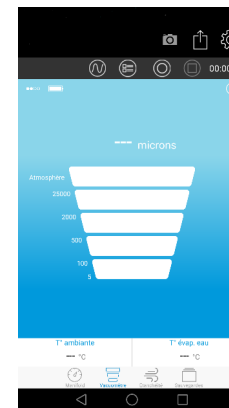

Appuyer sur 

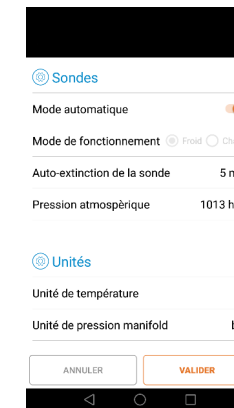

Liste des différents paramètres

Lire la notice d'utilisation complète de l'application Si-manifold pour l'ensemble des fonctionnalités.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Enregistrez-vous maintenant pour bénéficier d'une année supplémentaire de garantie fabricant !  
[warranty.sauermanngroup.com](http://warranty.sauermanngroup.com)

**sauermann®**

[sauermanngroup.com](http://sauermanngroup.com)

